




Návod na montáž

Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m³/h

Strana 9

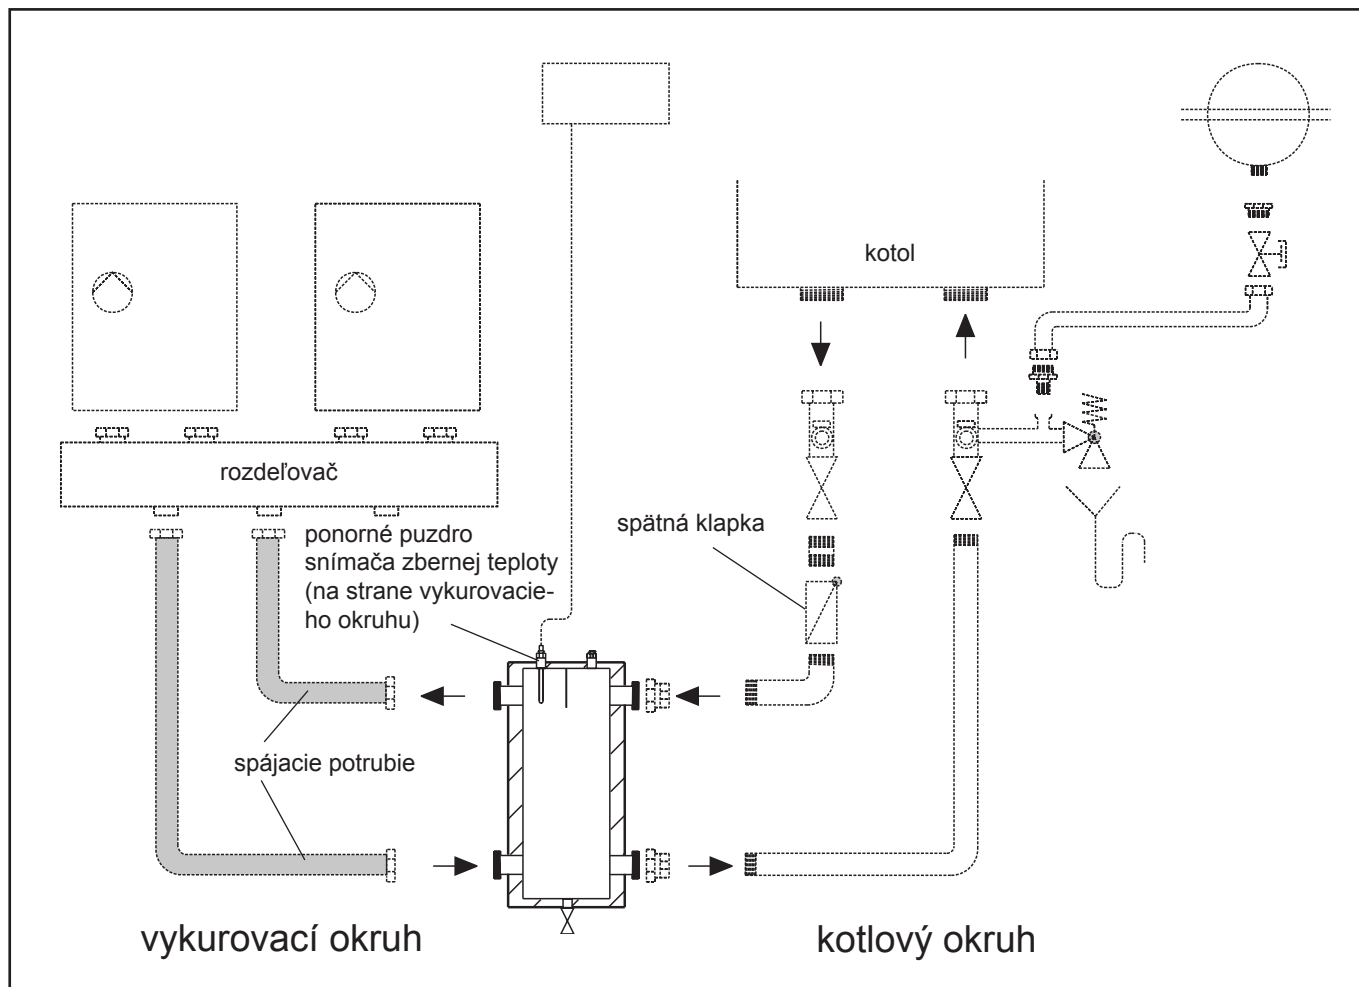

Obsah dodávky:

- 1 hydraulický vyrovnávač do 4,5 m³/h
- 1 nástenná upevňovacia konzola
- 2 diely tepelnej izolácie z EPP (zasúvacie)
- 2 skrutky (otvor kľúča 13)
- 2 hmoždinky Ø 10 mm
- 4 ploché tesnenia 1 1/2" (43,5 x 32,2)
- tlmiace gumeny

Montážne pokyny:

1. **Tlmiace gumeny** nalepte na zadnú stranu konzoly!
2. Nástennú konzolu upevníte na stenu pomocou 2 hmoždínok a skrutiek.
3. Diel izolácie s 2 otvormi nasuňte na zadnú stranu konzoly.
4. Hydraulický vyrovnávač zaveste na konzolu.
Komoru s ponorným puzdrom musíte pripojiť **k vykurovaciemu okruhu!**
5. Potrubie kotlového okruhu vyhotovte pri montáži zariadenia.
6. **V prívode kotla zabudujte spätnú klapku 1"**, aby sa priškrtil prítok vody a zabránilo sa pretekaniu vody cez iné čerpadlá.
7. **Namontujte „spájacie potrubie“** medzi hydraulickým vyrovnávačom a rozdeľovačom.
8. Na rozdeľovači vyberte 2 vhodné prípojky. Pozor na správne pripojenie prívodu/spiatočky.
9. **Snímač zbernej teploty zasuňte do ponorného puzdra** a zaistite ho proti vytiahnutiu.
10. Zariadenie naplňte cez spiatocku a **dobře odvzdušnite** ručným ventilom na hydraulickom vyrovnávači, automatickým odvzdušňovacím ventilom/ventilom na čerpadle v kotle a vo vykurovacom systéme.
11. Zariadenie zohrejte minimálne na 70 °C a ešte raz odvzdušnite. Predtým by sa mali vypnúť obehové čerpadlá.