

FW ≤ 2.30


**SK**

Návod na obsluhu

OVLÁDACÍ MODUL BM-2

Slovensky | Zmeny vyhradené!

Šetrič displeja

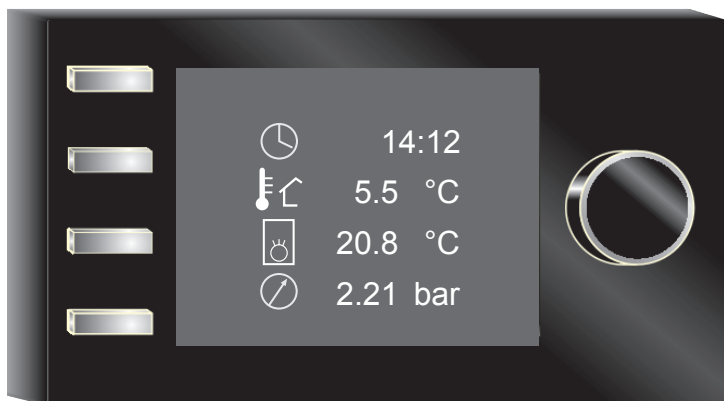

Ukončiť:

► Stlačte tlačidlo.

Používateľské rozhranie zjednodušené



Používateľské rozhranie rozšírené



Čo chcem urobiť?

	Zjednodušené	Rozšírené
Jednorazový ohrev vody	•	•
Nastavenie priestorovej teploty	•	•
Režim Párty (neštandardné vykurovanie/ohrev vody)	Nastavenie časov	•
	Aktivovanie	•
Režim Dovolenka (neštandardný útlm)	Nastavenie časov	•
	Aktivovanie	•
Potvrdenie poruchy alebo výstrahy	•	•

► V prípade potreby zmeňte používateľské rozhranie.

Zmena používateľského rozhrania

Zmena používateľského rozhrania



Návod na montáž ovládacieho modulu BM-2 pre servisných technikov




Ďalšie nastavenia:






- vysušovanie poteru
- denná teplota pri chladení
- časovacie programy
- solárne zariadenie
- vetracia jednotka
- a mnohé ďalšie

Zjednodušený režim

TLAČIDLÁ RÝCHLOŠTARTU


1  V zjednodušenom režime neobsadené.

2   Výber programu
 Pri výbere prevádzkového režimu sa pohybujete nahor resp. nadol (program sa prevezme cca po 5 sekundách)

3     

JEDNORAZOVÝ OHREV VODY

(ak je inštalovaný)

4  Počas jednej hodiny sa všetky ohrievače vody jednorazovo zohrejú na nastavenú teplotu ohrevu vody.


STLAČ

- ▶ Stlačte **tlačidlo 4.**
- ▶ Na ukončenie stlačte **tlačidlo 4.**



PRIESTOROVÁ TEPLOTA OTOČNÝ GOMBÍK

červená = teplejšie
modrá = chladnejšie

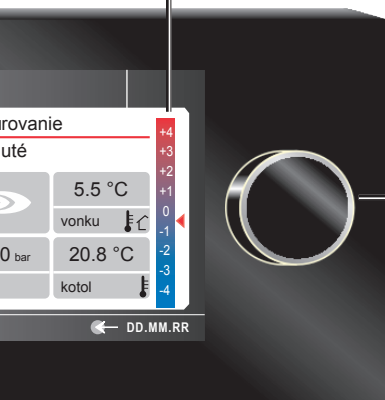

STLAČ


- ▶ Stlačte.
- ✓ Vyvolá sa menu.
- ✓ Hodnota/parameter sa potvrdí.



- ▶ Otočte.
- ✓ Kurzor v menu sa pohybuje:
 - nahor resp. nadol
 - doľava resp. doprava
- ✓ Hodnota/parameter sa zmení.


Rozšírený režim

TLAČIDLÁ RÝCHLOŠTARTU

- 1  Informácie o aktuálnej stránke a o zvolenom prevádzkovom režime.

JEDNORAZOVÝ OHREV VODY

(ak je inštalovaný)


- 2  Počas jednej hodiny sa všetky ohrievače vody jednorazovo zohrejú na nastavenú teplotu ohrevu vody.

▶ Stlačte **tlačidlo 2**

▶ Na ukončenie stlačte **tlačidlo 2** .

- 3  **Servisný režim**

zmena funkcie

- 4  tlačidlo Domov (Home)
(späť na domovskú stránku)



krok späť



Nastavenie PRIESTOROVEJ TEPLoty

Štartovací displej

▶ Zvoľte si vykurovací okruh/okruh so zmiešavačom





alebo



Nastavenie REŽIMU PÁRTY/DOVOLENKA


Štartovací displej

▶ Zvoľte si vyk. okruh/okruh so zmieš. ▶ Režim Part

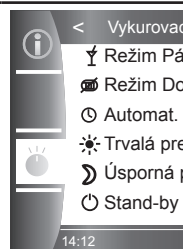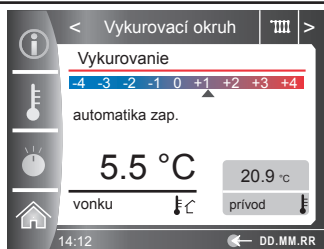




► Nastavenie priestorovej teploty.

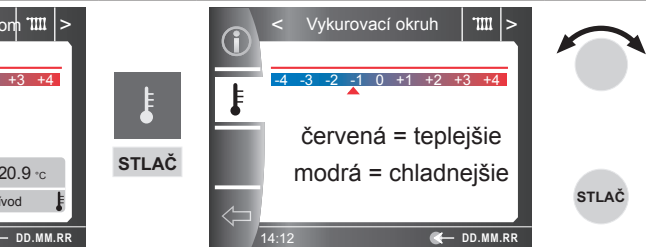

► Nastav. času a aktivovanie.

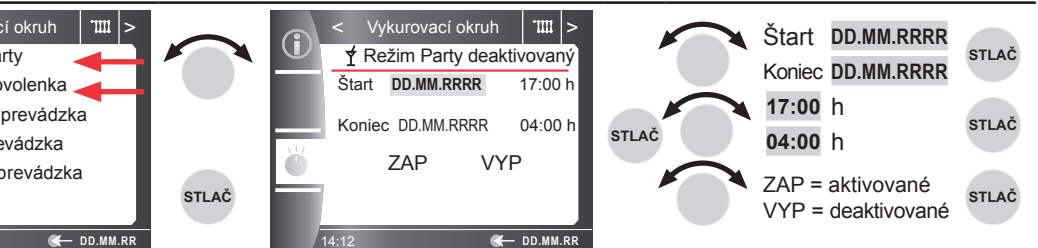


Zobrazenie parametrov vetracieho zariadenia


Parametre vetracieho zariadenia sa zobrazia iba vtedy, ak je na WRS pripojený CWL Excellent.
Pozor: Paralelná prevádzka s BML nie je možná!




Zmena druhu prevádzky/začiatok – koniec/ZAP – VYP

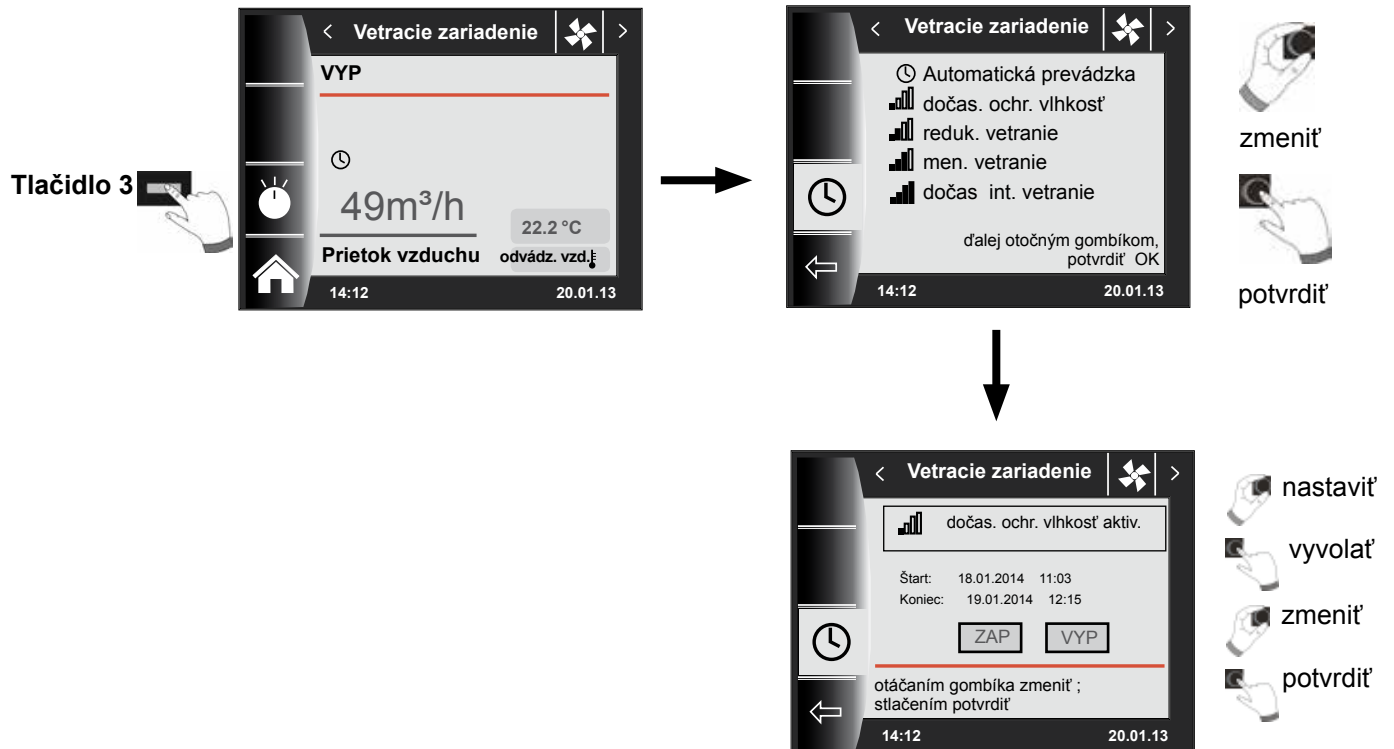

Späť na hlavnú stránku

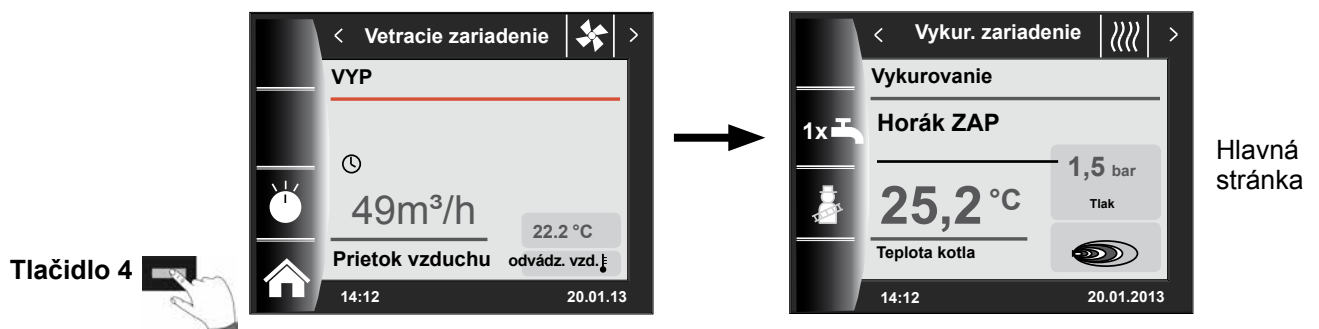

Porucha

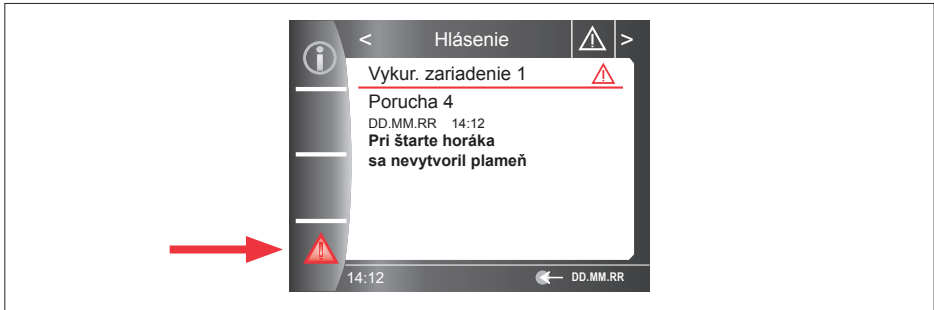

Obr. 1.1 Zobrazenie hlásení

Zobrazí sa porucha:

▶ Stlačte **tlačidlo 4**.

✓ Zdroj tepla sa odblokuje a nabehne znova do prevádzky.



Obr. 1.2 Prevádzkový vypínač

Porucha stále trvá:

▶ Zdroj tepla vypnite a opäť zapnite prevádzkovým vypínačom.

▶ Stlačte **tlačidlo 4**.



POZOR

Neodborná oprava!

Ohrozenie osôb a poškodenie zariadenia.

▶ Opravu musí vykonať odborný servis.

Porucha stále trvá:

▶ Zdroj tepla vypnite prevádzkovým vypínačom.

▶ Zavolajte odborný servis.