




Návod k montáži

**Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m<sup>3</sup>/h**

Strana 8

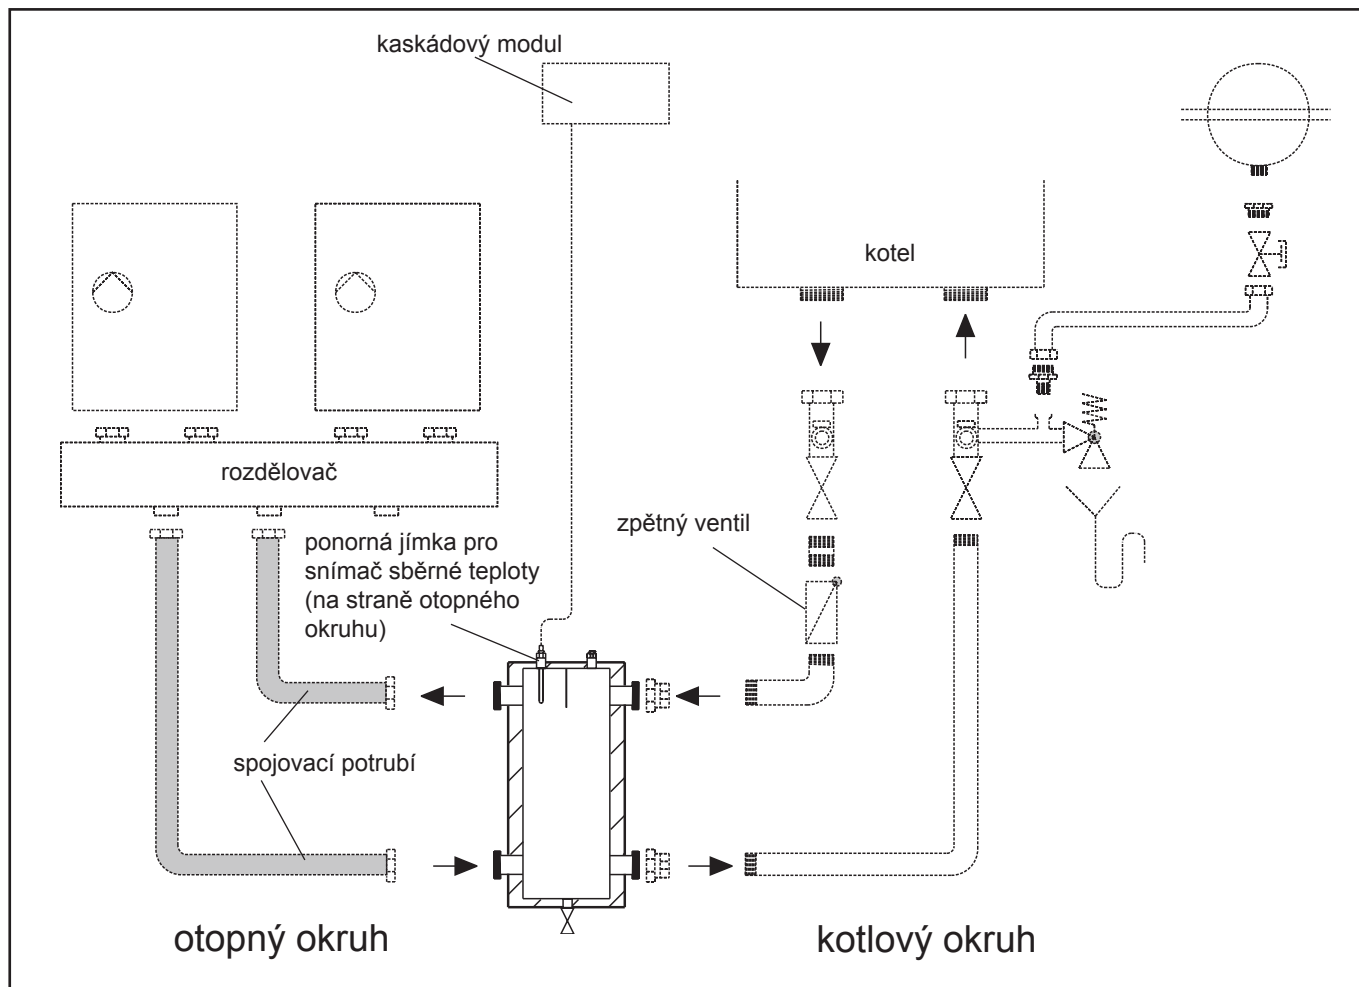

### Obsah dodávky:

- 1 hydraulický vyrovnávač do 4,5 m<sup>3</sup>/h
- 1 nástěnná upevňovací konzola
- 2 díly tepelné izolace z EPP (zasouvací)
- 2 šrouby (šestihran 13 mm)
- 2 hmoždinky Ø 10 mm
- 4 plochá těsnění 2"
- izolační pryžové podložky pro útlum hluku

### Návod k montáži:

1. **Izolační pryžové podložky** nalepte na zadní stranu konzoly!
2. Nástěnnou konzolu připevněte na stěnu pomocí 2 hmoždinek a vrutů.
3. Díl izolace s 2 otvory nasuňte na zadní stranu konzoly.
4. Hydraulický vyrovnávač zavěste na konzolu.  
**Hrdlo s namontovanou ponornou jímkou pro snímač teploty** musí být namontováno **na straně k otopným okruhům!**
5. Potrubí kotlového okruhu připojte v rámci stavební přípravy.
6. **Do potrubí otopné vody** z kotle (popř. z každého kotle v případě kaskády několika kotlů) instalujte zpětnou armaturu, která brání průtoku otopné vody neprovozaným kotlem.
7. **Namontujte „spojovací potrubí“** mezi hydraulický vyrovnávač a rozdělovač.
8. Na rozdělovači vyberte dvě vhodné přípojky a v rámci stavební připravenosti připojte potrubí. Pozor na správné připojení otopné a vratné větve!
9. **Snímač sběrné teploty zasuňte do ponorné jímky** a zajistěte jej proti vytažení.
10. Zařízení naplňte přes vratné potrubí a **dobře odvědušněte** přes ruční odvědušňovací ventil na hydraulickém vyrovnávači, přes automatický odvědušňovací ventil na čerpadle v kotle a přes odvědušňovací ventilký otopného systému.
11. Zařízení zahřejte minimálně na 70 °C a znovu je odvědušněte. Čerpadlo by přitom mělo být vypnuté.