


**CZ**

Návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE PRO UŽIVATELE

Česky | Změny vyhrazeny!

Spořič obrazovky

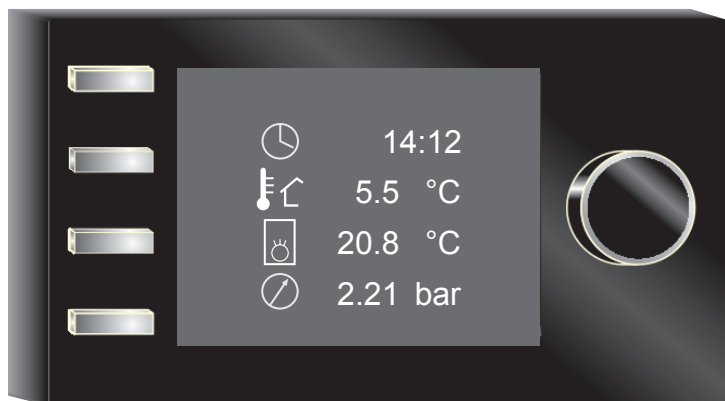

Ukončeno:

- ▶ Stiskněte tlačítko.

Uživatelské rozhraní zjednodušené



Uživatelské rozhraní rozšířené




Co bychom mohli udělat?


	Zjednodušené	Rozšířené
Jednorázový ohřev vody	•	•
Nastavení prostorové teploty	•	•
Režim Party (nestandardní vytáp./ohřev vody)	nastavení časů aktivovat	•
Režim dovolená (nestandardní úsporný provoz)	nastavení časů aktivovat	•
Potvrzení poruchy nebo výstrahy	•	•

- ▶ V případě potřeby změňte uživatelské rozhraní.

Změna uživatelského rozhraní

Změna uživatelského rozhraní

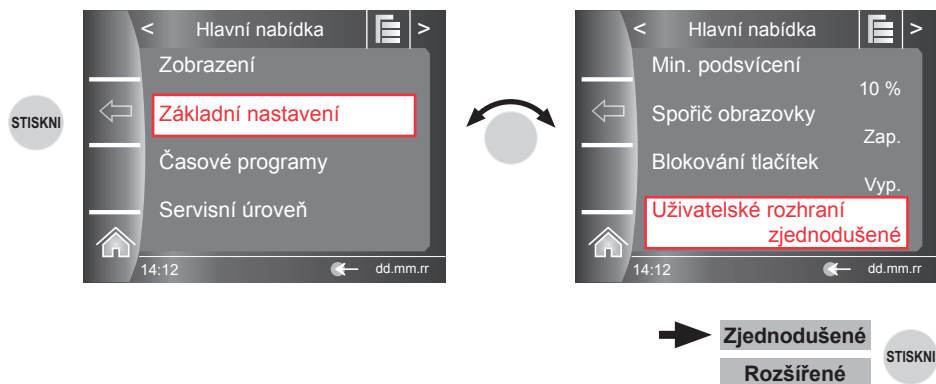














 Návod k montáži ovládacího modulu BM-2 pro servisní techniky

Další nastavení:

- vysoušení potěru
- denní teplota chlazení
- časové programy
- solární zařízení
- větrací jednotka
- a mnoho dalšího



Zjednodušený režim

TLAČÍTKA RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

- 1  V zjednodušeném režimu neobsazeno.
- 2    Volba programu
 Při výběru provoz. režimu se přesouváte nahoru, resp. dolů.
 (program se převezme po cca 5 sekundách)
- 3       

JEDNORÁZOVÝ OHŘEV VODY


(pokud je instalován)

- 4  Během jedné hodiny se všechny zásobníky jednorázově nabijí na nastavenou teplotu ohřáté vody.

 - ▶ Pro aktivaci stiskněte **tláčítko 4.**
 - ▶ Pro ukončení stiskněte **tláčítko 4.**



PROSTOROVÁ TEPLOTA OTOČNÝ OVLADAČ

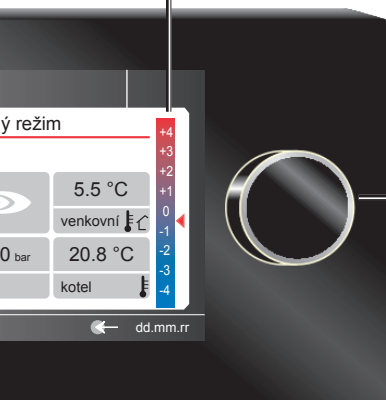červená = tepleji
modrá = chladněji



STISKNI

- ▶ Stisknete
- ✓ Zobrazí se menu.
- ✓ Hodnota/parametr se potvrdí.



- ▶ Otočte.
- ✓ Kurzor v menu se přesouvá:
 - nahoru, resp. dolů
 - doleva, resp. doprava
- ✓ Hodnota/parametr se změní.


Rozšířený režim

TLAČÍTKA RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

- 1  Informace o aktuální stránce a zvoleném provozním režimu.

JEDNORÁZOVÝ OHŘEV VODY

(pokud je instalován)


- 2  Během jedné hodiny se všechny zásobníky jednorázově nabijí na nastavenou teplotu ohřáté vody.

STISKNI

- ▶ Pro aktivaci stiskněte **tlačítko 2**
- ▶ Pro ukončení stiskněte **tlačítko 2**.


- 3  **Servisní režim**

Změna funkce

- 4  tlačítko Home (zpět na výchozí stránku)




krok zpět

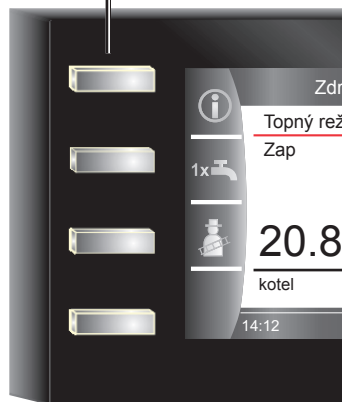

Nastavení PROSTOROVÉ TEPLoty

Výchozí displej

▶ Zvolte otopný/směšovaný okruh

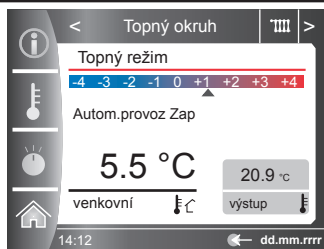

nebo






Nastavení REŽIMU PARTY/DOVOLENÁ

Výchozí displej


▶ Zvolte otopný/směšovaný okruh

▶ Zvolte režim

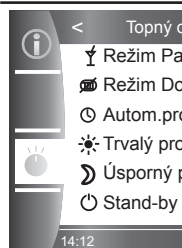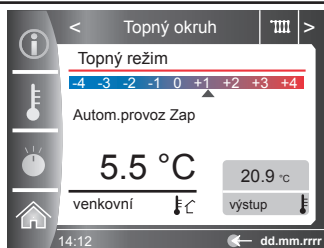

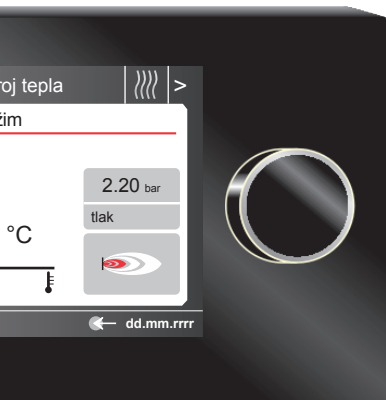

► Nastavení prostorové teploty

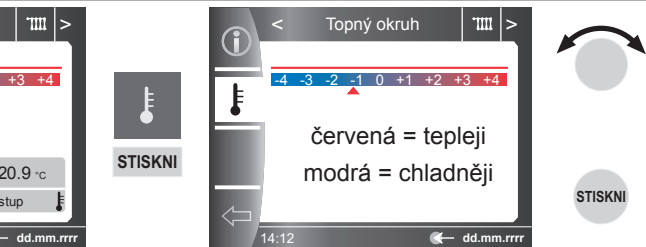

► Party/Dovolená



► Nastav. času a aktivování



Stavová stránka Větrací zařízení – rozšířený režim

Stavová stránka Větrací zařízení se zobrazí pouze tehdy, pokud je k WRS připojena jednotka CWL Excellent nebo CWL-2.

Pozor

Paralelní provoz s BML není možný! Při paralelním ovládání modulem BM-2 a čtyřstupňovým přepínačem musí být zajištěno, že nastavení čtyřstupňového přepínače se nezobrazuje na BM-2.

**Změna provozního režimu/start – konec/ZAP – VYP**


Tlačítko 3



změnit



potvrdit

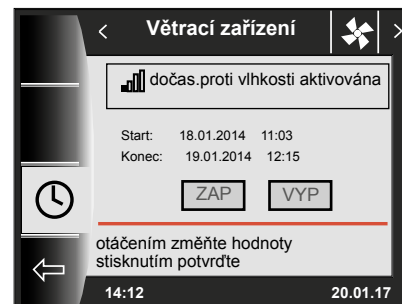

zvolit

vyvolat

změnit

potvrdit

Dočasnou ochranu proti vlhkosti nebo Intenzivní větrání lze aktivovat pouze pro jeden časový úsek. V hlavním menu servisní parametr Větrání lze u CWL1 – CWL4 určit příslušná množství vzduchu!


Porucha



Obr. 1.1 Zobrazení hlášení

Zobrazí se porucha:

- ▶ Pro aktivaci stiskněte **tlačítko 4**.
- ✓ Zdroj tepla se odblokuje a naběhne zpět do provozu.

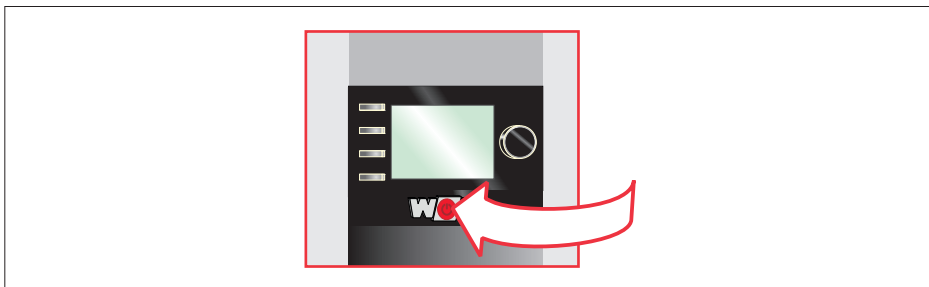

Obr. 1.2 Provozní vypínač

Porucha stále trvá:

- ▶ Zdroj tepla vypněte a znovu zapněte provozním vypínačem.
- ▶ Pro aktivaci stiskněte **tlačítko 4**.



POZOR

Neodborná oprava!

Ohrožení osob a poškození zařízení.

- ▶ Opravu smí provádět pouze oprávněný servisní technik.

Porucha stále trvá:

- ▶ Zdroj tepla vypněte provozním vypínačem.
- ▶ Zavolejte servisního technika.