




Návod na montáž

**Hydraulický vyrovnávač do 10 m<sup>3</sup>/h**

Strana 9

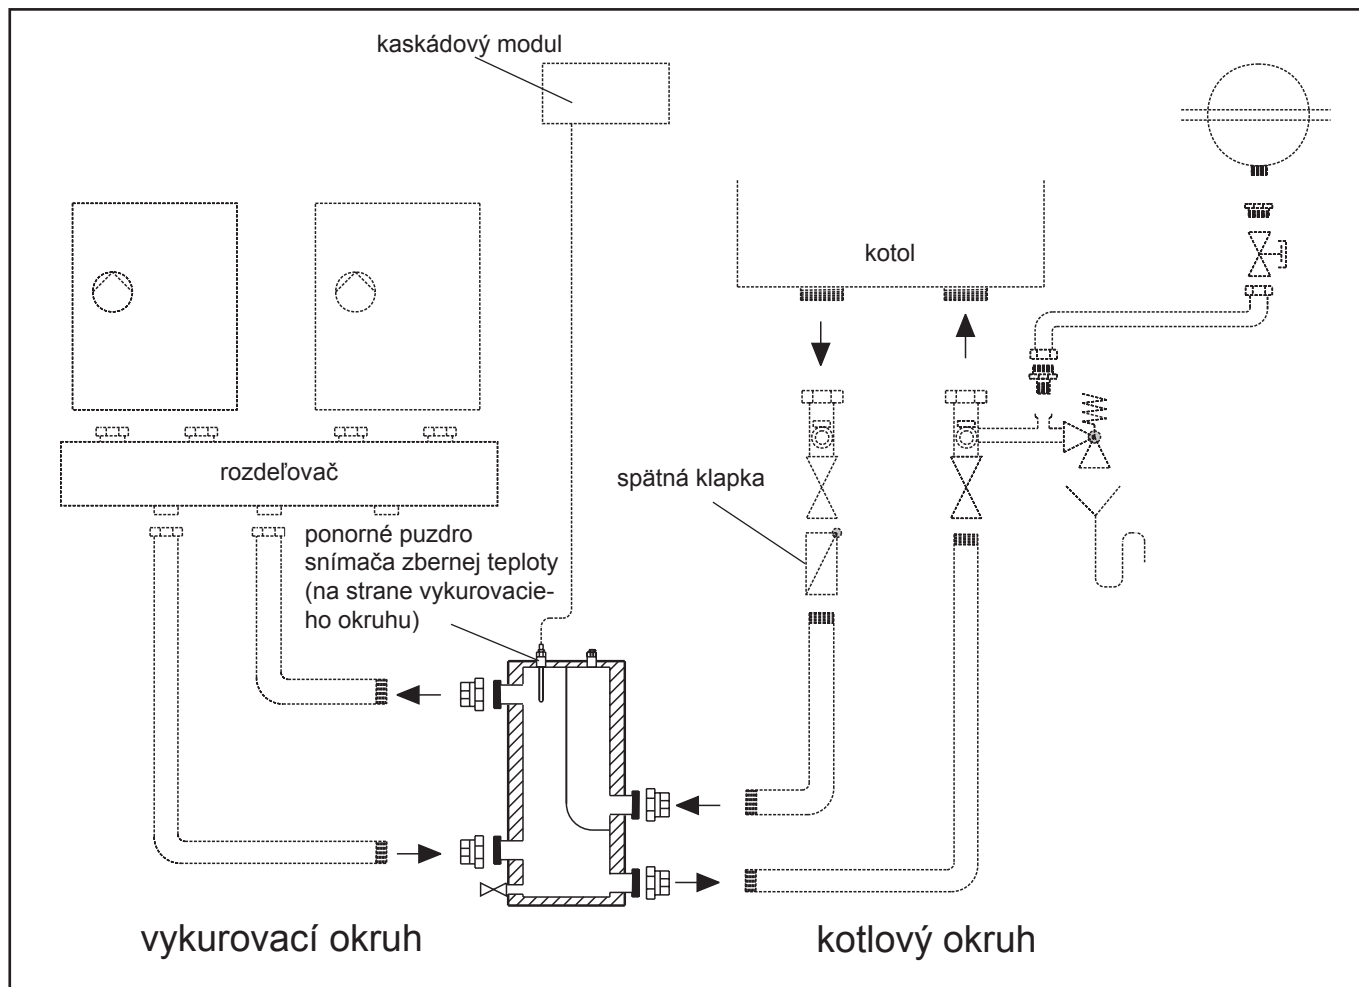

### Obsah dodávky:

- 1 hydraulický vyrovnávač do 10 m<sup>3</sup>/h
- 1 nástenná upevňovacia konzola
- 2 diely tepelnej izolácie z EPP (zasúvacie)
- 2 skrutky (otvor kľúča 13)
- 2 hmoždinky Ø 10 mm
- 4 ploché tesnenia 2"
- 4 závitové priechodky 2"
- 1 kábová závitová priechodka
- tlmiace gumy

### Montážne pokyny:

1. **Tlmiace gumy** nalepte na zadnú stranu konzoly!
2. Nástennú konzolu upevníte na stenu pomocou 2 hmoždínok a skrutiek.
3. Izoláciu z perforácie vyrežte a nasuňte na konzolu.
4. Hydraulický vyrovnávač zaveste na konzolu.  
**Komoru s ponorným puzdrom** musíte pripojiť **k vykurovaciemu okruhu!**
5. Potrubie kotlového okruhu vyhotovte pri montáži zariadenia.
6. V prívode kotla zabudujte **spätnú klapku 1"**, aby sa priškrtil prietok vody a zabránilo sa pretekaniu vody cez iné čerpadlá.
7. Na rozdeľovači vyberte 2 vhodné prípojky a vyhotovte potrubie medzi hydraulickým vyrovnávačom a rozdeľovačom. Pozor na správne pripojenie prívodu/spiatiočky.
8. **Na ponorné puzdro naskrutkujte kábovú priechodku, snímač zbernej teploty zasuňte do ponorného puzdra** a zaistite ho proti vytiahnutiu.
9. Zariadenie naplňte cez spiatiočku a **dobře odvzdušnite** ručným ventilom na hydraulickom vyrovnávači, automatickým odvzdušňovacím ventilom/ventilom na čerpadle v kotle a vo vykurovacom systéme.
10. Zariadenie zohrejte minimálne na 70 °C a ešte raz odvzdušnite. Predtým by sa mali vypnúť obehové čerpadlá.