




Návod k montáži

Hydraulický vyrovnávač do 10 m³/h

Strana 8

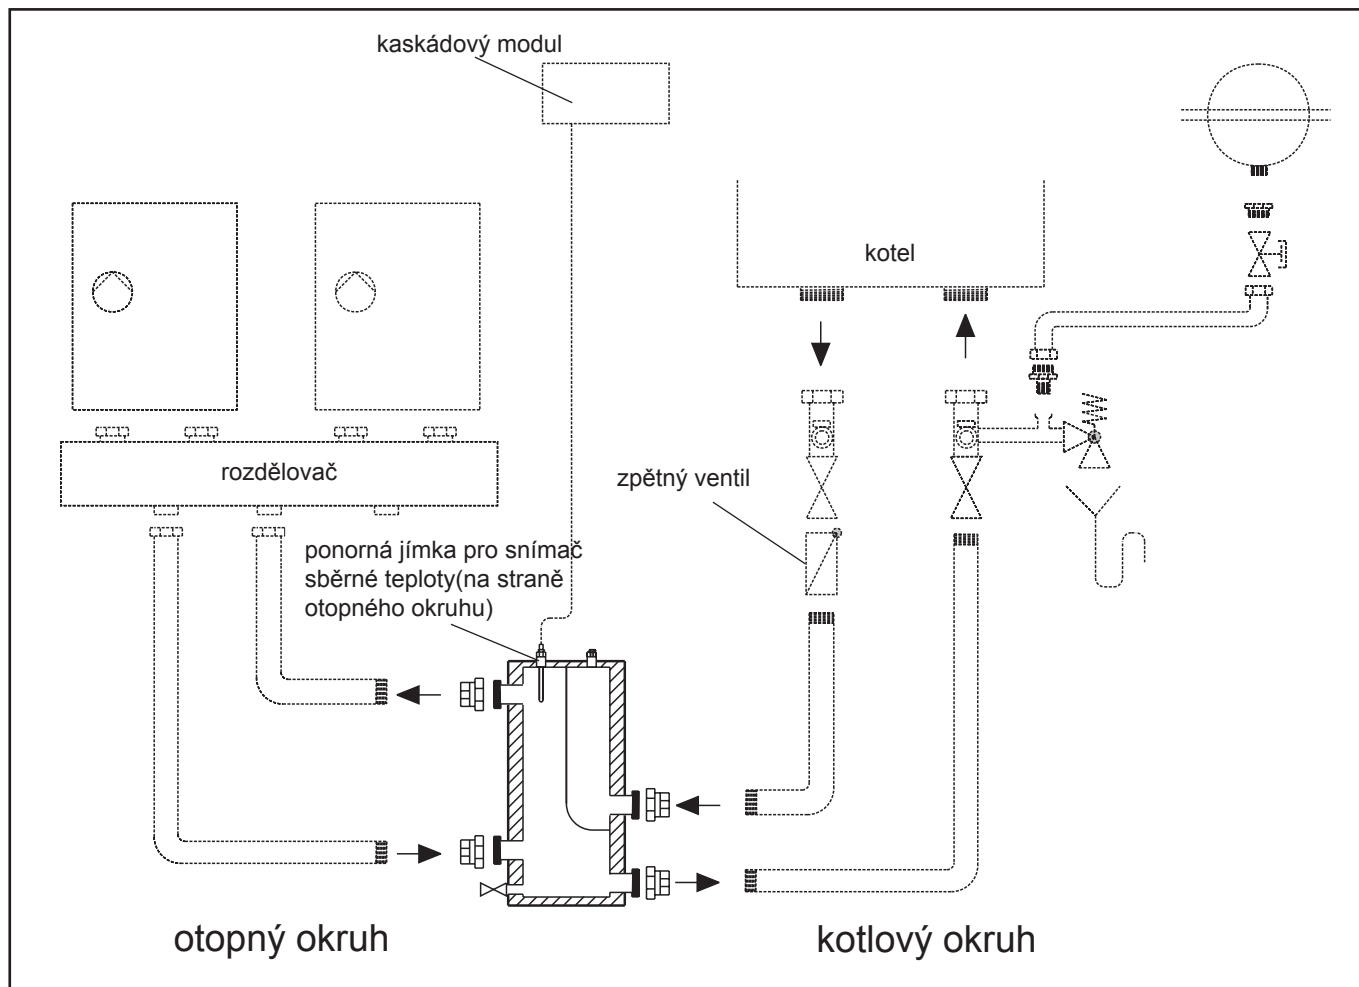

Obsah dodávky:

- 1 hydraulický vyrovnávač do 10 m³/h
- 1 nástěnná upevňovací konzola
- 2 díly tepelné izolace z EPP (zasouvací)
- 2 šrouby (šestihran 13 mm)
- 2 hmoždinky Ø 10 mm
- 4 plochá těsnění 2"
- 4 redukované šroubení 2"
- 1 kabelová průchodka
- izolační pryžové podložky pro útlum hluku

Návod k montáži:

1. **Izolační pryžové podložky** nalepte na zadní stranu konzoly!
2. Nástěnnou konzolu připevněte na stěnu pomocí 2 hmoždinek a vrutů.
3. Izolaci z perforace vyříznete a nasuňte na konzolu.
4. Hydraulický vyrovnávač zavěste na konzolu.
Hrdlo s namontovanou ponornou jímkou pro snímač teploty musí být namontováno na straně k otopným okruhům!
5. Potrubí kotlového okruhu připojte v rámci stavební přípravy.
6. **Do potrubí otopné vody** z kotle (popř. z každého kotle v případě kaskády několika kotlů) instalujte zpětnou armaturu, která brání průtoku otopné vody neprovozovaným kotlem.
7. Na rozdělovači vyberte dvě vhodné přípojky a v rámci stavební připravenosti připojte potrubí. Pozor na správné připojení otopné a vratné větve!
8. **Do ponorné jímky zašroubujte kabelovou průchodku, snímač sběrné teploty zasuňte do ponorné jímky a zajistěte jej proti vytažení.**
9. Zařízení naplňte přes vratné potrubí a **dobře odvzdušněte** přes ruční odvzdušňovací ventil na hydraulickém vyrovnávači, přes automatický odvzdušňovací ventil na čerpadle v kotle a přes odvzdušňovací ventilký otopného systému.
10. Zařízení zahřejte minimálně na 70 °C a znovu je odvzdušněte. Čerpadlo by přitom mělo být vypnuté.